

## **Smart Connect™ App Download Information**

### **Información para bajar la aplicación Smart Connect™**

### **Téléchargement de l'application Smart Connect™**

- Some features of this product only work with the Fisher-Price® Smart Connect™ app.
- Download the Fisher-Price® Smart Connect™ app to control the swing from your smart device (not included). This app is available from the App Store<sup>SM</sup> or Google Play<sup>TM</sup>.
- The Smart Connect™ app is compatible with most iOS and Android devices. Please refer to the chart on the page 34 for a list of compatible devices. Device not included.
- Algunas características de este producto solo funcionan con la aplicación Smart Connect de Fisher-Price.
- Bajar la aplicación Smart Connect de Fisher-Price para controlar el columpio con un dispositivo celular (no incluido). Esta aplicación está disponible en el App Store<sup>SM</sup> o Google Play.
- La aplicación Smart Connect es compatible con la mayoría de dispositivos iOS y Android. Consultar el cuadro en la página 34 para una lista de dispositivos compatibles. Dispositivo no incluido.
- Certaines caractéristiques de ce produit ne fonctionnent qu'avec l'application Smart Connect de Fisher-Price.
- Télécharger l'application Smart Connect de Fisher-Price pour commander le produit avec un appareil intelligent (non inclus). L'application est disponible dans l'App Store<sup>SM</sup> et Google Play.
- L'application Smart Connect est compatible avec la plupart des appareils iOS et Android. Consulter le tableau à la page 34 pour voir la liste complète des appareils compatibles. Appareil non inclus.

## Pairing Your Device Sincronizar el dispositivo Appariement de l'appareil

Before using the Smart Connect™ app for the first time, you will need to pair your device with the swing.

Antes de usar la aplicación Smart Connect por primera vez, será necesario sincronizar el dispositivo con el columpio.


Avant d'utiliser l'application Smart Connect pour la première fois, l'appareil intelligent doit être apparié à la balancelle.



- Open the Smart Connect™ app on your device. Be sure your device is within approximately 1,8 m (6 ft) of the swing to pair.
  - Next, slide the swing power switch ON.
  - Then, press the pairing button on the back of the swing. The swing will stay in the pairing mode for approximately 30 seconds.
- Hint:** *If you cannot pair your device with the swing, try moving the device closer to the swing.*
- The swing icon will be highlighted in green in the app when the swing is connected to your device. This indicates that you can use your device to control the swing.
- Abrir la aplicación Smart Connect en el dispositivo. Asegurarse de tener el dispositivo a aproximadamente 1,8 m del columpio para sincronizarlo.
  - Luego, poner el interruptor de encendido del columpio en ENCENDIDO.
  - Luego, presionar el botón de sincronización en la parte trasera del columpio. El columpio permanecerá en modalidad de sincronización por aproximadamente 30 segundos.
- Atención:** *si el dispositivo no se sincroniza con el columpio, acercar más el dispositivo al columpio.*
- El icono del columpio estará resaltado en verde en la aplicación cuando el columpio esté conectado al dispositivo. Esta es indicación de que puede usar el dispositivo para controlar el columpio.
- Ouvrir l'application Smart Connect sur l'appareil intelligent. S'assurer que l'appareil se trouve à moins de 1,8 m (6 pi) de la balancelle pour effectuer l'appariement.
  - Allumer ensuite la balancelle.
  - Puis, appuyer sur le bouton d'appariement à l'arrière de la balancelle. La balancelle demeurera en mode d'appariement pendant 30 secondes environ.
- Remarque :** *Si l'appariement ne fonctionne pas, essayer de rapprocher l'appareil de la balancelle.*
- L'icône de la balancelle devient verte dans l'application lorsque la balancelle est connectée à l'appareil. Cela signifie que la balancelle peut être commandée avec l'appareil.

# Smart Connect™ App Aplicación Smart Connect

## Application Smart Connect

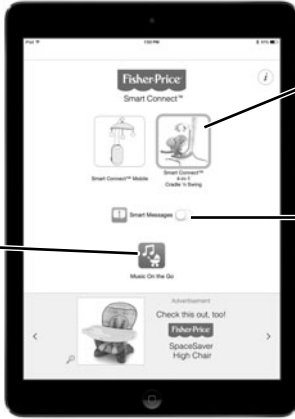

Press the Music on the Go icon to play swing songs from your device.

Presionar el icono de música portátil para tocar canciones del columpio desde el dispositivo.

Appuyer sur l'icône Musique en voyage pour faire jouer des chansons de la balancelle sur l'appareil.

Press the swing icon to open the swing controls.

Presionar el icono del columpio para abrir los controles del columpio.

Appuyer sur l'icône de la balancelle pour accéder aux commandes de la balancelle.

Press the switch icon to turn the Smart Messages ON or OFF. When Smart Messages are enabled you will receive pop-up notifications on your device to tell you the status of your swing.

Presionar el icono del interruptor para PRENDER o APAGAR los mensajes inteligentes. Cuando los mensajes inteligentes estén activos, recibirá notificaciones en el dispositivo sobre el estado del columpio.

Appuyer sur l'icône de l'interrupteur pour activer ou désactiver les messages intelligents. En activant les messages intelligents, des avis apparaîtront sur l'appareil pour indiquer le statut de la balancelle.

Press the back icon to return to the home screen.

Presionar el icono de regresar para regresar a la pantalla de bienvenida.

Appuyer sur l'icône Retour pour revenir à la page d'accueil.

Press the forward or reverse icons to change the song.

Presionar los iconos de avanzar o regresar para cambiar de canción.

Appuyer sur les icônes Avant et Arrière pour changer de chanson.



Press the play/pause icon to start or stop music.

Presionar el icono play/pausa para empezar o parar la música.

Appuyer sur l'icône Lecture/pause pour allumer ou éteindre la musique.

Press the animation icon to choose a display image for your device.

Presionar el icono de animaciones para escoger una imagen para la pantalla del dispositivo.

Appuyer sur l'icône Animations pour choisir une image pour l'appareil.

Press the playlist icon to create a custom playlist from songs on your device.

Presionar el icono de lista de canciones para crear una lista personalizada de canciones en el dispositivo.

Appuyer sur cet icône pour créer sa propre liste à partir des chansons de l'appareil intelligent.

# Smart Connect™ App    Aplicación Smart Connect

## Application Smart Connect

Press to connect or disconnect your device from the swing.

Presionar para conectar o desconectar el dispositivo del columpio.

Appuyer pour connecter ou déconnecter l'appareil de la balançelle.

Press to choose how long the swing will stay on.

Presionar para seleccionar la duración del columpio.

Appuyer pour choisir la durée de fonctionnement de la balançelle.

Press to choose how long music/sounds will play.

Presionar para seleccionar la duración de la música/sonidos.

Appuyer pour choisir la durée de fonctionnement de la musique/des sons.

Press to adjust volume level.

**Hint:** Music/sound effects must be ON to use this feature.

Presionar para ajustar el volumen.

**Atención:** la música/efectos de sonido tienen que estar ACTIVADOS para usar esta característica.

Appuyer pour régler le volume.

**Remarque :** La musique et les sons doivent être activés pour utiliser cette fonction.

Press to turn nature sounds ON. Press the icon again to turn nature sounds OFF. Press the icon a third time to play a different nature sound.

Presionar para PRENDER sonidos de la naturaleza. Volver a presionar el icono para APAGAR los sonidos de la naturaleza. Presionar una vez más el icono para activar un sonido de la naturaleza diferente.

Appuyer pour allumer les sons de la nature. Appuyer à nouveau sur l'icône pour éteindre les sons de la nature. Appuyer une troisième fois sur l'icône pour entendre un autre son de la nature.

Press to customize swing name.

Presionar para personalizar el nombre del columpio.

Appuyer pour personnaliser le nom de la balançelle.

View your device status here: **You're Connecting, You're Connected, You're Not Connected or Your swing is out of range, turned off or asleep.**

Ver aquí el estado del dispositivo: **Se está conectando, Está conectado, No está conectado o El columpio está fuera de alcance, apagado o en pausa.**

Le statut de l'appareil est indiqué ici : **Connexion en cours, Connecté, Non connecté, La balançelle est hors de portée, éteinte ou en veille.**

Press to adjust the swing speed.

Presionar para ajustar la velocidad del columpio.

Appuyer pour choisir la vitesse de balancement.

Press to turn music ON. Press a music icon again to turn music OFF. Press a music icon a third time to play a different song.

Presionar para PRENDER la música. Volver a presionar un icono de música para APAGAR la música. Presionar una vez más un icono de música para que se oiga una canción diferente.

Appuyer pour allumer la musique. Appuyer encore sur une icône de musique pour éteindre la musique. Appuyer une troisième fois sur une icône de musique pour entendre une autre chanson.

This icon displays the batter life of your swing. When the battery icon turns red or is at 0%, use the AC adaptor as a power source or replace the batteries.


Este icono indica el estado de las pilas del columpio. Cuando el icono de las pilas se ponga rojo o llegue a 0%, usar el adaptador de corriente alterna como fuente de alimentación o sustituir las pilas.

Cette icône indique la durée de vie des piles de la balançelle. Lorsque l'icône de la pile devient rouge ou est à 0 %, utiliser l'adaptateur c.a. pour alimenter le produit ou remplacer les piles.

Press to turn the mobile light ON. Press the icon again to turn the mobile light OFF.

Presionar para PRENDER la luz del móvil. Volver a presionar el icono para APAGAR la luz del móvil.

Appuyer pour allumer la lumière du mobile. Appuyer de nouveau sur l'icône pour éteindre la lumière du mobile.

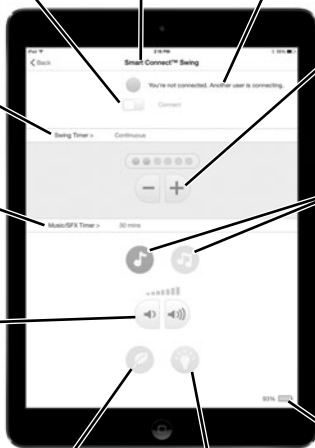

# Smart Connect™ App Compatibility

## Compatibilidad con la aplicación Smart Connect

## Compatibilité de l'application Smart Connect

The Fisher-Price® Smart Connect™ app is compatible with the devices listed in the table.

APPLE	ANDROID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPhone (6 Plus, 6, 5S, 5C, 5 &amp; 4S)</li> <li>• iPad (mini with Retina display, mini, Air, 4th &amp; 3rd gen) or newer</li> <li>• iPod touch (5th gen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Nexus 5, Nexus 4</li> <li>• Google Nexus 7 (2013), Nexus 10</li> <li>• HTC One, One Max</li> <li>• Motorola Droid (RAZR, Ultra, Maxx &amp; Mini)</li> <li>• Motorola Moto G, X</li> <li>• Samsung Galaxy S3 or newer</li> <li>• Samsung Galaxy Tab 4, Pro, S or newer, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8, 10.1, Pro 12.2, or newer</li> <li>• Galaxy Mega</li> <li>• Sony Xperia (SP, Z, ZR, ZL, Z1, Z Ultra HSPA+)</li> <li>• Sony Xperia Tablet Z</li> </ul>

As technology changes, this app may become compatible with additional devices. Visit [fisher-price.com/SmartConnect](http://fisher-price.com/SmartConnect) for an up to date, complete list of compatible devices.

La aplicación Smart Connect de Fisher-Price es compatible con los dispositivos mencionados en la tabla.

APPLE	ANDROID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPhone (6 Plus, 6, 5S, 5C, 5 y 4S)</li> <li>• iPad (mini con pantalla Retina display, mini, Air, 4a y 3a generaciones, o más reciente)</li> <li>• iPod touch (5a generación)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Nexus 5, Nexus 4</li> <li>• Google Nexus 7 (2013), Nexus 10</li> <li>• HTC One, One Max</li> <li>• Motorola Droid (RAZR, Ultra, Maxx y Mini)</li> <li>• Motorola Moto G, X</li> <li>• Samsung Galaxy S3 o más reciente</li> <li>• Samsung Galaxy Tab 4, Pro, S o más reciente, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8, 10.1, Pro 12.2 o más reciente</li> <li>• Galaxy Mega</li> <li>• Sony Xperia (SP, Z, ZR, ZL, Z1, Z Ultra HSPA+)</li> <li>• Sony Xperia Tablet Z</li> </ul>

Conforme cambie la tecnología, esta aplicación puede ser compatible con dispositivos adicionales. Visite [fisher-price.com/SmartConnect](http://fisher-price.com/SmartConnect) para ver una lista completa actualizada de dispositivos compatibles.

L'application Smart Connect de Fisher-Price est compatible avec les appareils indiqués dans ce tableau.

APPLE	ANDROID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPhone (6 Plus, 6, 5S, 5C, 5 et 4S)</li> <li>• iPad (mini avec écran Retina, mini, Air, 4e et 3e génération) ou plus récent</li> <li>• iPod touch (5e génération)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Nexus 5, Nexus 4</li> <li>• Google Nexus 7 (2013), Nexus 10</li> <li>• HTC One, One Max</li> <li>• Motorola Droid (RAZR, Ultra, Maxx et Mini)</li> <li>• Motorola Moto G, X</li> <li>• Samsung Galaxy S3 ou plus récent</li> <li>• Samsung Galaxy Tab 4, Pro, S ou plus récent, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8, 10.1, Pro 12.2, ou plus récent</li> <li>• Galaxy Mega</li> <li>• Sony Xperia (SP, Z, ZR, ZL, Z1, Z Ultra HSPA+)</li> <li>• Sony Xperia Tablet Z</li> </ul>

Il est possible que cette application soit éventuellement compatible avec d'autres appareils au fur et à mesure que la technologie évolue. Visiter [fisher-price.com/SmartConnect](http://fisher-price.com/SmartConnect) pour voir la liste complète et mise à jour des appareils compatibles.